




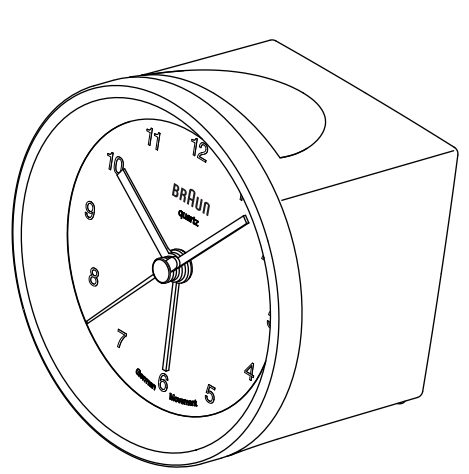


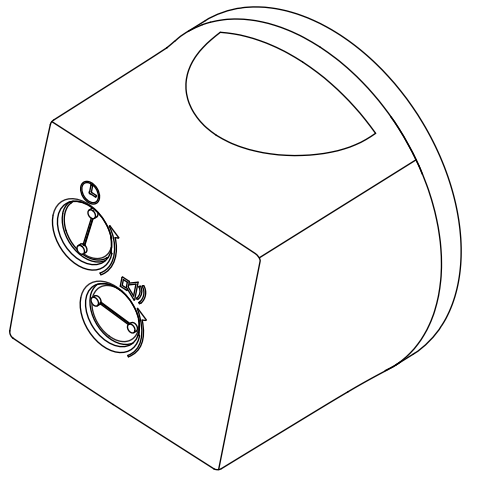


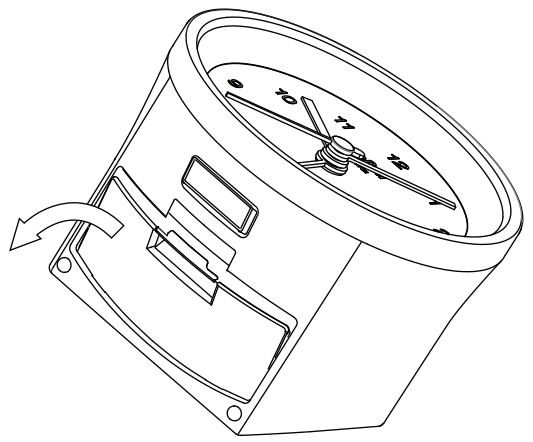

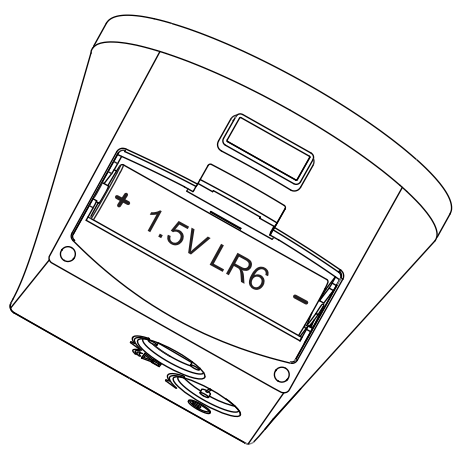

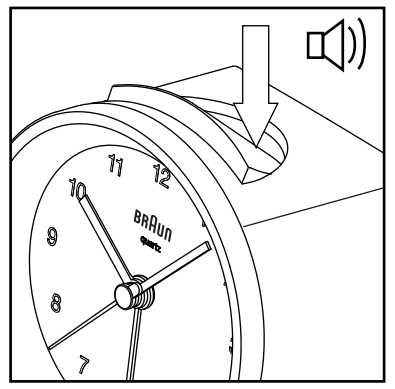

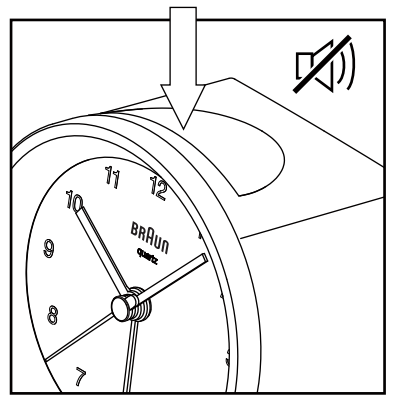

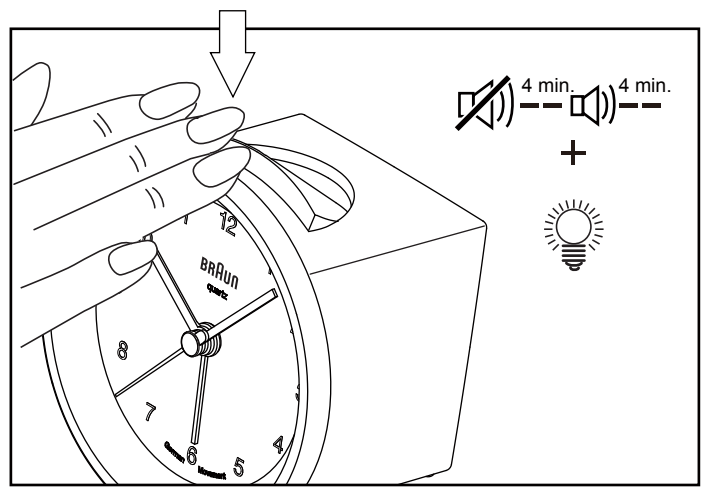

English

Battery precautions
1. Do not use rechargeable batteries.
2. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
3. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
4. Keep batteries away from children.
5. According to local legal requirements exhausted batteries should not be disposed of by throwing away in normal household rubbish.
6. Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
7. Remove battery from unit when not in use for long period of time.

Battery installation
- Insert 1 X AA (1,5V) battery observing the correct polarity, as shown on the diagram.
- Replace battery cover.

Time setting
- Turn the TIME SET knob on the back of the clock in the direction of the arrow until correct time is shown. Only turn in the direction of the arrow to avoid damaging the movement.

Alarm setting
- Turn the ALARM SET knob on the back of the clock in the direction of the arrow until the desired alarm time is shown. Only turn in the direction of the arrow to avoid damaging the movement. Then push the alarm ON/OFF switch upward to turn on the alarm with a color bar shown.

Alarm /snooze function
- Push the alarm ON/OFF switch down.
- When the alarm is sounding, press the top of the clock, the SNOOZE/LIGHT light button at the bottom will be activated. The alarm will be stopped and sound again in 4 minutes.

Backlight function
- Anytime, press the top of the clock, the SNOOZE/LIGHT light button at the bottom will be activated. The dial will be light up and last for around 3 seconds.

Guarantee
2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold.

Broken or cracked lens screens are not covered under the guarantee.

Braun info line

Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

or contact **+44 208 208 1833**

WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.

This product conforms to the EMC requirements as per council directive 2004/108/EC.

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen für Batterien
1. Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
2. Es wird empfohlen, nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs zu nutzen.
3. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung.
4. Bewahren Sie die Batterien für Kinder unzugänglich auf.
5. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nach den hiesigen geltenden Vorgaben – entsorgen Sie die Batterien nicht über den normalen Hausmüll.
6. Vermeiden Sie es, die Kontakte im Batteriefach und die Batterieklemmen kurzzuschließen.
7. Entfernen Sie die Batterien aus der Uhr, wenn diese für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Einlegen der Batterien
- Setzen Sie 1 x AA (1,5V) Batterie so ein, dass die korrekte Polung, wie in der Abbildung dargestellt, beachtet wird.
- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

Einstellung der Zeit
- Drehen Sie den TIME SET-Knopf auf der Rückseite der Uhr in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, bis die richtige Zeit angezeigt wird. Drehen Sie die Zeiger nur in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, um Schäden am Uhrwerk zu vermeiden.

Einstellung des Weckers
- Drehen Sie den ALARM SET-Knopf auf der Rückseite der Uhr in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, bis die gewünschte Zeit für den Alarm angezeigt wird. Drehen Sie die Zeiger nur in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, um Schäden am Uhrwerk zu vermeiden. Drücken Sie dann auf den ON/OFF-Schalter nach oben, um den Wecker mit dem angezeigten Farbbalken anzuschalten.

Wecker- /Schlummertasten-Funktion
- Drücken Sie den Alarm ON/OFF-Knopf herunter.
- Wenn der Alarmton ertönt, drücken Sie auf das Oberteil der Uhr und der SNOOZE/LIGHT-Knopf wird aktiviert. Der Alarmton verstummt und ertönt erneut nach 4 Minuten.

Hintergrundbeleuchtung
- Wenn Sie den oberen Teil der Uhr herunter drücken, wird der SNOOZE/LIGHT-Knopf aktiviert. Das Ziffernblatt wird für ungefähr 3 Sekunden erleuchtet.

Garantie
2 Jahre Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler (ausser Batterie). Die Garantie gilt für die Länder, in denen der Wecker offiziell verkauft wird.

Gebrochene oder rissige Linsen-Schutzscheiben sind von der Garantie nicht gedeckt.

Kontakt

Kontakt

Sollten Sie mit Ihrem Produkt ein Problem haben, machen Sie bitte Ihre lokale Service-Stelle ausfindig unter:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

oder kontaktieren Sie die Nr. **+44 208 208 1833**.

WARNUNG! Dieses Produkt ist der Anweisung des WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) unterstellt und sollte nicht mit dem normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern zur lokalen Sammelstelle für Recycling.

Dieses Produkt entspricht den EMC-Anforderungen gemäss Ratsanweisung 2004/108/EC.

Français

Précautions relatives aux piles
1. Ne pas utiliser de piles rechargeables.
2. Utiliser uniquement des piles semblables ou d'un type équivalent à celui recommandé.
3. Les piles doivent être insérées dans le sens de polarité approprié.
4. Tenir les piles hors de portée des enfants.
5. Les piles usées doivent être mises au rebut conformément aux exigences légales locales. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.
6. Éviter de provoquer un court-circuit des contacts dans le compartiment des piles et aux bornes de batterie.
7. Retirer les piles du réveil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Installation des piles
- Insérer 1 pile AA (1,5V) en observant la polarité appropriée, conformément à l'illustration.
- Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Réglage de l'heure
- Tourner le bouton de réglage de l'heure situé au dos du réveil dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'heure appropriée s'affiche. Tourner uniquement dans le sens de la flèche pour éviter d'endommager le mouvement.

Réglage de l'alarme
- Tourner le bouton de réglage de l'alarme situé au dos du réveil dans le sens de la flèche jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche. Tourner uniquement dans le sens de la flèche pour éviter d'endommager le mouvement. Ensuite, pousser le bouton ON/OFF vers le haut pour activer l'alarme. Une barre de couleur apparaîtra.

Fonction de réveil/rappel d'alarme
- Pousser le bouton ON/OFF vers le bas.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur le dessus du réveil. Le bouton d'éclairage/de rappel d'alarme en bas du réveil s'activera. L'alarme s'arrêtera et sonnera à nouveau 4 minutes plus tard.

Fonction de rétro-éclairage
- Lorsque souhaité, appuyer sur le dessus du réveil, le bouton d'éclairage/de rappel d'alarme en bas s'activera. Le cadran s'illuminera pendant environ 3 secondes.

Garantie
2 ans sur les défauts de matériel et de fabrication (sauf sur les piles). La garantie est valable dans les pays dans lesquels le réveil est officiellement vendu.

Les lentilles cassées ou fissurées ne sont pas couvertes par la garantie.

Braun info line

Appel d'urgence Braun

Si vous deviez avoir un problème avec votre réveil, veuillez chercher l'adresse de votre service local sous:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

ou contacter le numéro **+44 208 208 1833**.

ATTENTION ! Ce produit est couvert par les directives des DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques). Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais rapporté au centre de recyclage local.

Ce produit correspond aux exigences EMC selon les directives du conseil 2004/108/EC.

Italiano

Batterie
1. Non usare batterie ricaricabili.
2. Usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti come raccomandato.
3. Le batterie devono essere inserite correttamente prestando attenzione alla polarità.
4. Tenere le batterie lontano dai bambini.
5. Le batterie scariche vanno trattate secondo le normative locali. Non devono pertanto essere gettate assieme ai normali rifiuti domestici.
6. Evitare corto circuiti tra i contatti nel vano batterie e i terminali della batteria.
7. Rimuovere le batterie dall'unità se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo.

Installazione delle batterie
- Usare 1 X AA (1.5V), inserendole con la corretta polarità nel comparto posto sul retro della sveglia, come mostra il disegno.
- Riposizionare il copri batteria.

Impostazione dell'ora
- Girare la manopola TIME SET posta sul retro della sveglia, nella direzione delle lancette, fino al raggiungimento dell'ora corretta.
- Per evitare danneggiamenti al movimento, girare solo nella direzione delle lancette.

Impostazione dell'allarme
- Girare la manopola TIME SET posta sul retro della sveglia nella direzione della lancetta, fino al raggiungimento dell'ora in cui si desidera che scatti l'allarme. Per evitare danneggiamenti al movimento, girare la manopola nella stessa direzione delle lancette. A questo punto spingere in alto il tasto ON/OFF dell'allarme e lo sporgersi di un tasto colorato confermerà l'impostazione.

Allarme / Funzione snooze
- Spingere in basso il tasto ON/OFF dell'allarme.
- Quando scatta l'allarme, premere la parte superiore della sveglia e la luce del pulsante SNOOZE/LIGHT posta nella parte inferiore, sarà attivata. L'allarme smetterà di suonare e scatterà nuovamente dopo 4 minuti.

Funzione di retroilluminazione
- In qualsiasi momento, premere la parte superiore della sveglia; il pulsante SNOOZE / LIGHT posto in basso verrà attivato ed il quadrante si illuminerà per circa 3 secondi.

Garanzia
2 anni di garanzia contro i difetti di materiale e di fabbricazione (ad eccezione delle batterie). La garanzia è valida nei paesi in cui la sveglia è ufficialmente in vendita.

I vetri rotti o scalfiti non sono coperti da garanzia.

Braun info line

Informazioni:
Per problemi sul prodotto contattare il centro servizi locale sul sito:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

oppure contattare il numero : **+44 208 208 1833**

ATTENZIONE! Questo prodotto è coperto dalla direttiva Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Non deve essere eliminato con i normali rifiuti domestici, ma portato presso il vostro centro locale di raccolta per il riciclaggio.

Questo prodotto è conforme ai Requisiti EMC come da consiglio direttiva 2004/108/EC.

Nederlands

Voorzorgsmaatregelen
1. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
2. Gebruik alleen de aanbevolen of gelijksoortige batterijen.
3. Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit aangebracht worden.
4. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
5. Gooi lege batterijen weg volgens de plaatselijke wettelijke vereisten en niet bij het huishoudelijk afval.
6. Vermijd kortsluiting tussen de contacten in het batterijcompartiment en de batterijcontacten.
7. Verwijder de batterij uit het apparaat wanneer deze voor langere tijd niet gebruikt word.

Batterij aanbrengen
- Breng één AA (1,5V) batterij met de juiste polariteit aan, zoals aangegeven staat in de afbeelding.
- Breng het beschermkapje opnieuw aan.

Tijd instellen
- Draai de knop voor het instellen van de tijd aan de achterzijde van de klok in de richting van de pijl tot de juiste tijd aangegeven wordt. Draai de knop alleen in de richting van de pijl om schade aan het uurwerk te voorkomen.

Alarm instellen
- Draai de knop voor het instellen van het alarm aan de achterzijde van de klok in de richting van de pijl tot de juiste alarmtijd aangegeven wordt. Draai de knop alleen in de richting van de pijl om schade aan het uurwerk te voorkomen. Duw nu de AAN/UIT schakelaar voor het alarm omhoog tot de gekleurde rand zichtbaar is.

Alarm /Sluimerfunctie
- Duw de AAN/UIT alarmschakelaar naar beneden.
- Duw op de bovenzijde van de klok als het alarm afgaat, de SLUIMER/LICHT knop aan de onderzijde van de klok zal nu geactiveerd worden. Het alarm zal stilgezet worden en na 4 minuten opnieuw afgaan.

Verlichtingsfunctie
- Druk op de bovenzijde van de klok en de SLUIMER/LICHT knop aan de onderzijde van de klok zal geactiveerd worden. De wijzerplaat zal voor ongeveer 3 seconden verlicht worden.

Garantie
2 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten (uitgezonderd de batterij). De garantie is geldig in de landen waar de alarmklok officieel wordt verkocht.

Een gebroken of gebarsten afdekglas valt niet onder de garantie.

Braun info line

Braun Hulplijn
Indien u problemen ondervindt met dit product kunt u uw plaatselijke servicecentrum vinden op:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

of contact opnemen met: **+44 208 208 1833**

WAARSCHUWING! Dit product valt onder de Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Het mag nooit bij het huishoudelijk afval weggegooid worden maar dient naar een plaatselijk recyclecentrum gebracht te worden.

Dit product voldoet aan de EMC-vereisten in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad 2004/108/EC.

Dansk

Batteriforholdsregler
1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet, må anvendes.
3. Batterier skal isættes med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Bortskaf brugte batteriet i henhold til lokale lovkrav. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og batteripoler.
7. Fjern batterier fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

Batteriinstallation
- Installer 1 X AA (1,5) batteri og overhold korrekt polaritet, som vist på diagrammet.
- Sæt batteriholderdækslet på igen.

Tidsindstilling
- Drej TIDSINDSTILLINGS-knappen bag på uret i urets retning, til den korrekte tid vises. Drej kun i pilens retning, så beskadigelse af værket undgås.

Vække-indstilling
- Drej VÆKNINGSINDSTILLINGS-knappen bag på uret i pilens retning, til den ønskede vækketid vises. Drej kun i pilens retning, så beskadigelse af værket undgås. Tryk derefter vækkeurets ON/OFF kontakt opad for at tænde for vækningen med en farvestribe, der vises.

Vækning/snooze funktion
- Tryk vækkekontakten ON/OFF ned.
- Når alarmen lyder, tryk oven på uret, SNOOZE/LYS-knappen forneden på uret vil aktiveres. Alarmen vil stoppe og lyde igen 4 minutter senere.

Baggrundsbelysning
- Du kan altid trykke oven på uret, og så vil SNOOZE/LYS knappen forneden aktiveres. Urskiven vil lyse i omkring 3 sekunder.

Garanti
2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl (undtagen batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret sælges officielt.

Itugåede eller revnede glas er ikke dækket af garantien.

Braun info line

Braun Helpline
Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du kontakt dit lokale servicecenter på:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

eller kontakt **+44 208 208 1833**

ADVARSEL! Dette produkt er dækket af Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE) direktivet. De bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald men bringes til din lokale genbrugsstation.

Dette produkt er i overensstemmelse EMC-kravene i Rådets direktiv 2004/108/EC.

BRAUN

BNC007

Alarm clock
Wecker
Réveil
Sveglia
Alarmklok
Vækkeur

English
User Instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie

Français
Mode d'emploi
Garantie

Italiano
Istruzioni per l'uso
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledninger
Garanti